

NETGEAR®

Connect with Innovation™

Reproductor multimedia NeoTV 350 (NTV350)



© 2011 NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción, transmisión, almacenamiento en sistema de recuperación o traducción a cualquier idioma (bajo ninguna forma o bajo ningún medio) de ninguna de las partes integrantes de esta publicación sin la autorización previa por escrito de NETGEAR, Inc.

Servicio técnico

Gracias por elegir NETGEAR. Para registrar el producto, obtener las últimas actualizaciones o acceder al servicio de asistencia técnica en línea, visite <http://support.netgear.com>.

Teléfono (sólo EE. UU. y Canadá): 1-888-NETGEAR.

Teléfono (resto de países):

Consulte http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/984.

Marcas comerciales

NETGEAR, el logotipo de NETGEAR, ReadyNAS, ProSafe, Smart Wizard, Auto Uplink, X-RAID2 y NeoTV son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT y Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Condiciones

Con el fin de mejorar el diseño interno, el funcionamiento y la fiabilidad, NETGEAR se reserva el derecho de realizar modificaciones del producto descrito en el presente documento sin previo aviso. NETGEAR no asume responsabilidad alguna derivada del uso o la aplicación del producto o del circuito descritos en el presente documento.

Contenido de la caja



NeoTV 350



Soporte



Adaptador de corriente



Mando a distancia




Pilas AAA (2)



Cable Ethernet




Cable A/V

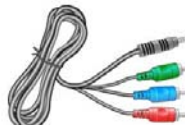

Cable por componentes


Vista delantera y trasera

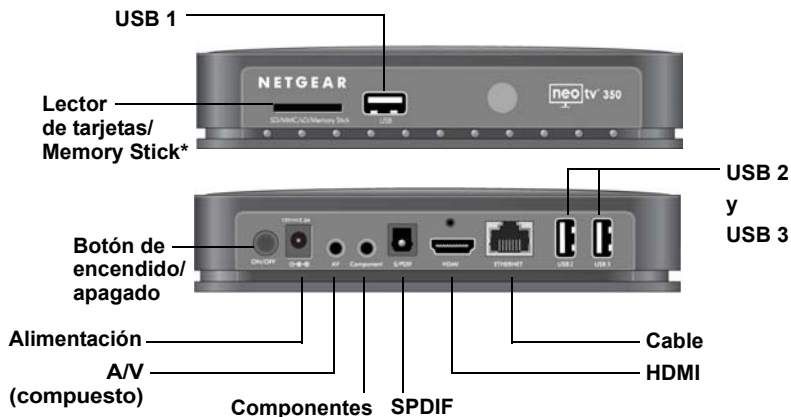

*Lector de tarjetas 4 en 1, SD/MMC/xD/Memory Stick

Instalación

1. Conecte el dispositivo NeoTV 350 al televisor.
Use el cable por componentes o A/V suministrado, o bien, un cable HDMI (se vende por separado).
2. También puede conectar el reproductor NeoTV 350 a la red doméstica.

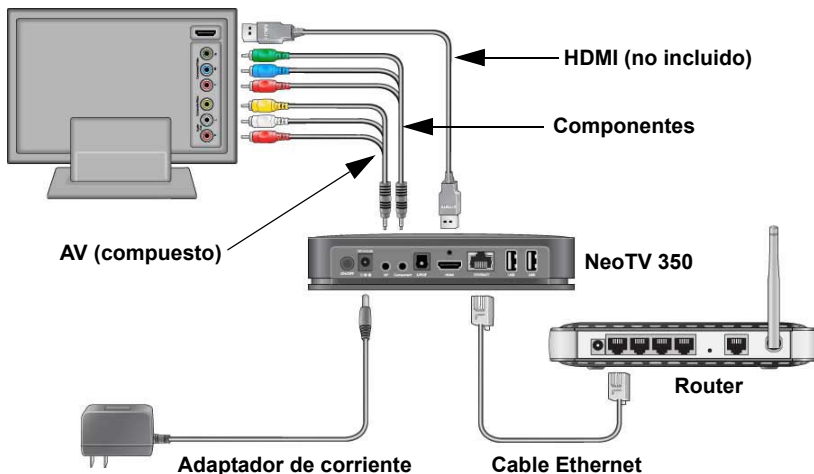

3. Cuando haya conectado el reproductor NeoTV 350 al televisor y al router, enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.


Redes

Al conectar el reproductor a la red doméstica, NeoTV 350 podrá acceder a los recursos multimedia almacenados en sus equipos y a los disponibles a través de Internet, además de a los almacenados en el dispositivo USB conectado al puerto USB.

Dispone de diversas opciones para realizar la conexión:

- Cable Ethernet (suministrado)
- Adaptador inalámbrico WNCE2001 (se vende por separado)
Puede usar el adaptador de Internet WiFi universal (se vende por separado) para conectar un router inalámbrico. Siga las instrucciones de configuración del adaptador. A continuación, conecte el cable Ethernet y el cable de alimentación USB del adaptador al reproductor NeoTV 350.
- Adaptadores Powerline (se venden por separado)
El kit de conexión a Internet para equipos de cine en casa NETGEAR (XAVB1004) le permite usar el tendido eléctrico para establecer la conexión con el router.

Mando a distancia

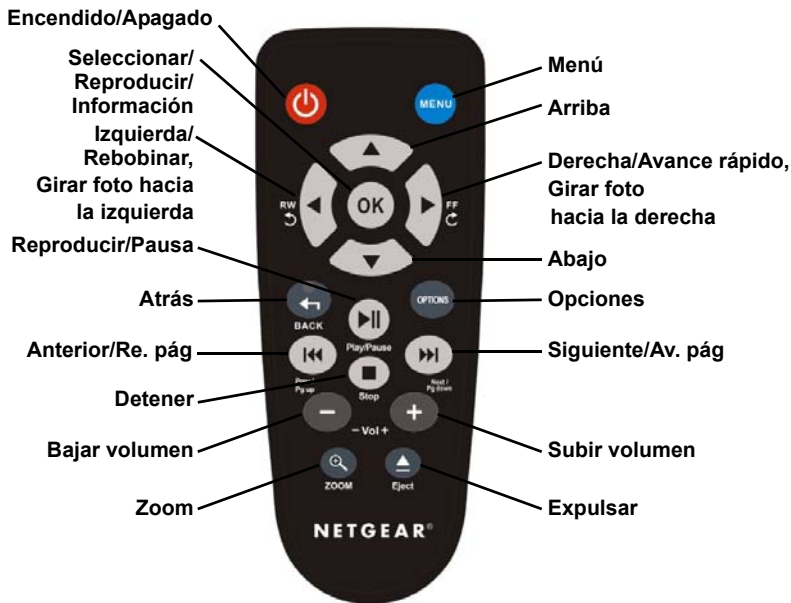

Para usar el mando a distancia, coloque las pilas incluidas en la caja y oriéntelo hacia la parte delantera del reproductor NeoTV 350. Consulte el *Manual de usuario* para obtener información acerca de las funciones del reproductor NeoTV 350.

Menús de navegación

Pulse **Menu** (Menú) en el mando a distancia para acceder al menú principal. Use los botones de flecha del mando a distancia para desplazarse por los iconos del menú principal y navegar de izquierda a derecha.



El botón Options (Opciones) del mando a distancia sirve para mostrar los menús emergentes. El menú emergente que se abre varía en función de la pantalla mostrada en el televisor. Por ejemplo, si pulsa **Video** (Vídeo) y, a continuación, **Options** (Opciones), se abrirá el menú emergente de opciones de vídeo:



Preguntas más frecuentes

1. No puedo ver la pantalla o menú de inicio del reproductor NeoTV 350.

Compruebe que en la entrada del televisor se encuentra seleccionado el mismo puerto en el que está conectado el cable del reproductor NeoTV 350 y que todos los cables están conectados adecuadamente.

2. ¿Cómo obtengo la mejor señal posible desde el mando?

Orienta el mando a distancia hacia la parte delantera del reproductor NeoTV 350.

3. ¿Para qué sirven los puertos USB?

Para conectar una unidad flash USB, un disco duro externo USB o una unidad USB personal de mayor tamaño con alimentación independiente. Los formatos de archivo compatibles con los puertos USB son FAT16, FAT32 y NTFS.

4. ¿Por qué no puedo acceder a mi unidad USB personal?

Puede que su unidad USB requiera alimentación externa. Los puertos USB del reproductor NeoTV 350 proporcionan sólo 5 voltios y 500 mA.

5. ¿Cómo se restaura el reproductor NeoTV 350?

Para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo, vaya a **Setup/System** (Configuración/Sistema) y seleccione **Factory Default** (Configuración predeterminada de fábrica).

6. ¿Qué velocidades de red necesito utilizar para reproducir contenidos en Internet?

NETGEAR recomienda un mínimo de 1,2 Mbps. Es posible que necesite un router si no puede conectar el reproductor directamente al módem.

Solución de problemas

- El mando a distancia no funciona.
Compruebe que las pilas se encuentran correctamente insertadas.
- No hay ninguna salida de audio o vídeo.
 - Compruebe que el cable A/V (RCA) y el cable por componentes están correctamente conectados en ambos extremos.
 - Extraiga el cable de alimentación y vuelva a conectarlo.
- Uso de convertidores HDMI a DVI.

Los convertidores HDMI a DVI no son compatibles.

Cumplimiento normativo

Declaraciones de conformidad

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite el sitio web de declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en:

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

Para consultar información correspondiente a la licencia pública general (GPL) de GNU, visite http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/open_src.asp.



Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (directiva RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San José, CA 95134, EE. UU.



201-12931-02

Febrero de 2011